
ワイド コンバージョンレンズ Wide Conversion Lens Objectif de conversion grand-angle 广角镜

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/ Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/ Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/ Manual de instruções/Инструкция по пользованию/ 使用說明書/使用说明书/사용설명서/네호보다

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読み** の上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつで も見られる所に必ず保管してください。

VCL-HG0862K

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

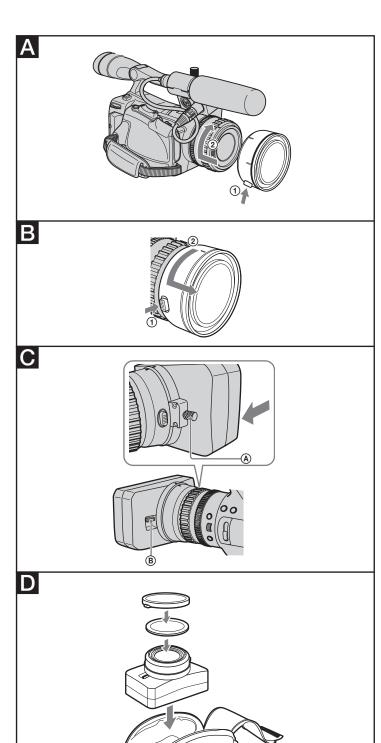

【ソニー業務用商品のご購入、取り扱い方法、修理に関する相談窓口】

《雷話》 業務用商品相談窓口 フリーダイヤル 0120-788-333 携帯電話 · PHS · 一部の IP 電話からは 0466-31-2588 0120-333-389 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日及び年末年始は除く) 《ホームページ》 ソニードライブ www.sony.co.jp/pro ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南 1-7-

http://www.sonv.net/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

このコンバージョンレンズは、ソニーのデジタルHDビデオカメラレコー ダー HVR-V1 (以下、カメラとする) 専用です。

ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかた をすると、人身事故が起きる恐れがあり危険です。事故を防ぐために次の ことを必ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る。

• 故障したら使わずに、ご購入いただいた特約店、またはソニーの相談窓

下記の注意事項を守らないと、事故により**死亡や大** けがの原因となります。 ⚠警告

直接太陽を覗かないでください。

目をいためたり、失明の原因となることがあります。

下記の注意事項を守らないとけがをすることがあり

レンズキャップを落下して、けがをしないように充分にご注意ください。 注意を怠ると、思わぬけがをすることがあります。

コンバージョンレンズを取り付けるまえに

レンズカバー付きフード、MCプロテクター、フィルターを取りはずして から、カメラにコンバージョンレンズを取り付けてください。

コンバージョンレンズの取り付けかた/取りはずしかた 取り付けかた(イラストA)

1 カメラとレンズのセンターマークを合わせる。

2 取りはずしボタン(①)を押しながら、時計方向に「カチッ」とロック するまでレンズを回し固定する(**②**)。

取りはずしかた(イラスト目)

取りはずしボタン(①)を押しながら、レンズを反時計方向に回してはず

使用上のご注意

- 使用中に、取りはずしボタンを押さないでください。レンズが、はずれ るおそれがあります。
- 持ち運びの際は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 • 保管の際は、必ずコンバージョンレンズにキャップを取り付けてくださ
- 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ ります。

結露について

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込 んだときなどに、コンバージョンレンズの内側や外側に水滴が付くことで す。結露を起こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビニール袋かバッグなどに入れて、使用する環境の温度になじませてから、 取り出してください。

お手入れについて

コンバージョンレンズ表面に付いたホコリは、ブロワーブラシか柔らかい 刷毛で取ってください。指紋、その他の汚れは中性洗剤液をしみ込ませた 柔らかい布で拭き取ってください。

▶ 付属レンズフードの取り付けかた/取りはずしかた

カメラにコンバージョンレンズを取り付けたまま、付属レンズフードを取 り付けることができます。

取り付けかた

フード固定ネジ(風)がゆるめてあることを確認する。

2 コンバージョンレンズとレンズフードのセンターマークを合わせて、 フードを矢印の方向にはめこむ。

3 フード固定ネジをしっかりと締める。 取りはずしかた

フード固定ネジをゆるめる。

2 フードを矢印と反対方向に引っ張りながらはずす。

レンズカバーを開閉するには

レンズカバーを開けるときは、レンズカバーレバー(®)を「OPEN」 に、閉じるときは「CLOSE」に動かす。

D 収納について

コンバージョンレンズとレンズフードは、イラストの方法で付属のキャリ ングポーチに収納してください。

保証書とアフターサービス

保証書について

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してくださ

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪い

ときは、ご購入いただいた特約店、またはソニーの相談窓口にご相談くだ

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を ご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた

だきます。

主な仕様

承ください。

レンズ構成 3群3枚 外形寸法 最大径 約ø90mm 約37mm 質量(キャップを除く) 約300g 同梱物 ワイドコンバージョンレンズ(1) レンズフード(1)

レンズキャップ(前後各1) キャリングポーチ(1) 印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了

The Sony VCL-HG0862K wide conversion lens is designed for use only with the Sony digital HD video camera recorder HVR-V1 (referred to below as "camera").

Do not directly look at the sun through this lens. Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.

Caution on detaching the conversion lens

Be careful not to injure yourself by dropping the lens Careless handling may cause injury.

Before attaching the conversion lens

First remove the lens hood with lens cover, MC protector or filter, and then attach the conversion lens to the camera.

Attaching/detaching the conversion lens

Attaching the lens (illustration A) Align the marks on the lens and the camera

While pressing the release button (①), turn the lens clockwise until it clicks into

Detaching the lens (illustration **B**)

Turn the lens counterclockwise while pressing the release button (1).

Notes on use

- Do not press the release button while using the camera. Doing so may cause the
- Remove the conversion lens when transporting.
 Always place the lens caps on the conversion lens when storing.
- Do not keep the lens in a very humid place for a long period of time to prevent

Condensation

If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, condensation may appear on the lens. To avoid this, place the lens in a plastic bag or something similar. When the air temperature inside the bag reaches the surrounding temperature, take the lens out.

Cleaning the conversion lens

Brush off any dust from the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution.

C Attaching/detaching the supplied lens hood

You can attach the supplied lens hood while the conversion lens is still attached to

Attaching the lens hood

- Loosen the hood securing screw (**a**).
 Align the marks on the lens and the lens hood and fit the hood in the direction
- 3 Firmly tighten the hood securing screw.

Detaching the lens hood Loosen the hood securing screw

2 Detach the hood by pulling it in the opposite direction of the arrow.

Opening/closing the lens cover of the lens hood Move the lens cover lever (B) to OPEN to open the lens cover, and move the lever to CLOSE to close the lens cover.

D Storing the conversion lens and lens hood

on lens and the lens hood in the supplied carrying pouch as

Specifications

Magnification Lens structure 3 groups, 3 elements Dimensions

Approx. ø 90 mm (3 5/8 in.) Maximum diameter Approx. 37 mm (1 1/2 in.) Total length: Mass (excluding the caps) Approx. 300 g (10.6 oz.)

Wide conversion lens (1), Lens cap(for the front and back of the lens) (2), Lens hood (1), Carrying pouch (1),

Design and specifications are subject to change without notice.

Included items

Le objectif de conversion grand-angle VCL-HG0862K de Sony est spécialement conçu pour être utilisé avec le caméscope HD numérique HVR-V1 Sony (désigné ci-après par le terme « caméscope »).

AVERTISSEMENT

Ne regardez pas directement le soleil à travers le objectif. Ceci peut causer des lésions visuelles ou entraîner la perte de la vue.

Précautions à prendre lors du retrait du objectif de

Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le objectif. Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessure

Avant de fixer le objectif de conversion

Retirez d'abord le pare-soleil avec bouchon d'objectif, le protecteur ou le filtre MC, puis fixez l'objectif de conversion au caméscope.

Fixation et retrait du objectif de conversion Fixation du objectif (illustration A)

1 Alignez les repères du objectif sur ceux du caméscope.

2 Tout en appuyant sur le bouton de déblocage (①), tournez l'objectif dans le sens qu'au déclic de mise en p

Retrait du objectif (illustration **B**)

Tournez le objectif dans le sens anti-horaire tout en appuyant sur le bouton de

Remarques sur l'utilisation • N'appuyez pas sur le bouton de déblocage lorsque vous utilisez l'appareil

photo. Vous risqueriez de faire tomber l'objectif.

• Retirez le objectif de conversion lorsque vous transportez le caméscope.

• Placez toujours le capuchon sur le objectif de conversion avant de le ranger. Ne laissez pas le objectif dans un endroit très humide pendant une période prolongée afin d'éviter la formation de moisissure.

Condensation

Si votre objectif est déplacé directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de

capuchon d'objectif.

la condensation risque de se former sur le objectif. Pour éviter ce phénomène, placez le objectif dans un sac plastique ou autre. Sortez le objectif du sac lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante. Nettoyage du objectif de conversion

Enlevez toute poussière de la surface du objectif à l'aide d'une brosse soufflante ou

d'une brosse douce. Nettoyez également les traces de doigts et autres saletés à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution neutre.

Fixation et retrait du pare-soleil fourni Vous pouvez fixer le pare-soleil fourni lorsque le objectif de conversion est fixé sur

Fixation du pare-soleil 1 Desserrez la vis de fixation du pare-soleil (A).

2 Alignez les repères du objectif sur ceux du pare-soleil, puis insérez le pare-soleil

dans le sens de la flèche. 3 Serrez fermement la vis de fixation du pare-soleil. Retrait du pare-soleil

1 Desserrez la vis de fixation du pare-soleil. 2 Retirez le pare-soleil en le tirant dans le sens inverse de la flèche.

Ouverture/fermeture du capuchon d'objectif du pare-soleil Placez le levier du capuchon d'objectif (B) sur la position OPEN pour ouvrir le capuchon d'objectif, puis placez le levier sur la position CLOSE pour fermer le

Rangement de l'objectif de conversion et du pare-soleil

Das Weitwinkelkonverterobiektiv VCL-HG0862K von Sonv ist ausschließlich für

Vorsicht beim Abnehmen des Konverterobjektivs

Nehmen Sie die Gegenlichtblende mit Objektivabdeckung, den MC-Schutzfilter oder andere Filter ab, bevor Sie das Konverterobjektiv an der Kamera anbringen

2 Halten Sie die Entriegelungstaste (①) gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klicken einrastet (②).

Halten Sie die Entriegelungstaste (1) gedrückt und drehen Sie das Objektiv gegen

Drücken Sie die Entriegelungstaste nicht, während Sie die Kamera verwenden. Andernfalls kann das Objektiv herunterfallen.

Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht über längere Zeit hoher Feuchtigkeit

Wenn das Objektiv direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich Kondenswasser auf dem Objektiv bilden. Um dies zu verhindern,

stecken Sie das Objektiv in einen Plastikbeutel o. Ä. Wenn die Temperatur im

Beutel die Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen Sie das Objektiv

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel

von der Objektivoberfläche. Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Schlieren verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtes

Die mitgelieferte Gegenlichtblende können Sie auch dann anbringen, wenn das Konverterobjektiv an der Kamera angebracht ist.

2 Richten Sie die Markierungen an Objektiv und Gegenlichtblende aneinander aus und setzen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung auf das Objektiv.
 3 Ziehen Sie die Sicherungsschraube der Gegenlichtblende fest an.

Öffnen/Schließen der Objektivabdeckung der Gegenlichtblende

Aufbewahren des Konverterobjektivs und der

3 Gruppen, 3 Elemente

Teile Weitwinkelkonverterobjektiv (1),

des Objektivs) (2), Gegenlichtblende (1),

Tragebeutel (1), Anleitungen

El objetivo de conversión gran angular VCL-HG0862K Sony ha sido diseñado para

utilizarse sólo con la videocámara digital de alta definición Sony HVR-V1 (en adelante denominada "cámara").

No mire directamente al sol a través del objetivo. De lo contrario, podría dañarse los ojos o provocar la pérdida de vista.

Es posible que se produzcan lesiones si no lo manipula con cuidado.

Antes de colocar el objetivo de conversión

Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo

Colocación del objetivo (ilustración A)

Alinee las marcas del objetivo y las de la cámara.

Extracción del objetivo (ilustración B)

Precaución al extraer el objetivo de conversión

En primer lugar, extraiga el parasol con tapa, el protector MC o el filtro y, a continuación, fije el objetivo de conversión a la videocámara.

Colocación/extracción del objetivo de conversión

2 Mientras pulsa el botón de liberación (①), gire el objetivo hacia la derecha hasta

Gire el objetivo en el sentido contrario al de las agujas del reloj mientras pulsa el

No pulse el botón de liberación mientras utiliza la cámara. Si lo hace, el objetivo

Antes de guardar el objetivo, colóquele las tapas.
No guarde el objetivo en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para

Antes de transportar el objetivo de conversión, quítelo de la cámara.

Obiektivschutzkappen (für Vorder- und Rückseite

Bewahren Sie das Konverterobjektiv und die Gegenlichtblende wie in der

ca. ø 90 mm

ca. 37 mm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1 Lösen Sie die Sicherungsschraube der Gegenlichtblende.
 2 Ziehen Sie die Gegenlichtblende entgegen der Pfeilrichtung vom Objektiv.

C Anbringen/Abnehmen der mitgelieferten

Lösen Sie die Sicherungsschraube der Gegenlichtblende (🕭).

Stellen Sie den Objektivabdeckungshebel (®) auf OPEN, um die Objektivabdeckung zu öffnen, und auf CLOSE, um sie zu schließer

Abbildung dargestellt im mitgelieferten Tragebeutel auf.

Setzen Sie bei Nichtverwendung stets die Objektivschutzkappen auf das

Anbringen/Abnehmen des Konverterobjektivs

1 Richten Sie die Markierungen an Objektiv und Kamera aneinander aus.

Achten Sie darauf, das Objektiv nicht fallen zu lassen, denn Sie könnten sich dabei

die digitale HD-Videokamera HVR-V1 von Sony (im Folgenden als "Kamera"

Rangez l'objectif de conversion et le pare-soleil dans l'étui de transport fourni

Spécifications

Articles inclus:

ACHTUNG

Konverterobjektivs

den Uhrzeigersinn.

Konverterobjektiv.

Structure du convertisseur 3 groupes, 3 éléments Dimensions:

Blicken Sie nicht direkt durch das Objektiv in die Sonne.

Dies kann zu Verletzungen der Augen oder zu Erblindung führen.

verletzen. Nachlässiger Umgang mit dem Objektiv kann zu Verletzungen führen.

Vorbereitungen für das Anbringen des

Anbringen des Objektivs (Abbildung A)

Abnehmen des Objektivs (Abbildung B)

Nehmen Sie das Konverterobjektiv beim Transport ab.

ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel ansetzen kann

Reinigen des Konverterobjektivs

Gegenlichtblende

Anbringen der Gegenlichtblende

Abnehmen der Gegenlichtblende

Gegenlichtblende

Technische Daten

Maximaler Durchmesser:

Mitgeliefertes Zubehör

ADVERTENCIA

botón de liberación (1).

puede desprenderse.

Notas sobre el uso

Vergrößerung Objektivaufbau

Gesamtlänge Gewicht (ohne Kappen):

Hinweise zur Verwendung

Diamètre maximum environ ø 90 mm (3 5/8 po.) Longueur totale : environ 37 mm (1 1/2 po.) Poids (sans les capuchons):

environ 300 g (10,6 oz) objectif de conversion grand-angle (1),

capuchon d'objectif (pour l'avant et l'arrière du objectif) (2), pare-soleil (1), étui de transport (1),

jeu de documents imprimés La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Extracción de la cubierta del objetivo

1 Afloje el tornillo de fijación de la cubierta.

Extráiga la cubierta tirando de ella en la dirección contraria a de la flecha.

Apertura y cierre de la tapa de la cubierta del objetivo Mueva la palanca de la cubierta del objetivo ((B)) hasta OPEN para abrirla y, a continuación, mueva la palanca hasta CLOSE para cerrar la cubierta.

D Almacenamiento del objetivo de conversión y el parasol

Almacene el objetivo de conversión y el parasol en la bolsa de transporte suministrada.

3 grupos, 3 elementos

Dimensiones Diámetro máximo: Longitud total:

> objetivo de conversión para gran angular (1), tapa del objetivo (para la parte frontal y trasera del objetivo) (2), cubierta del objetivo (1), bolsa de

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nederlands

De groothoekvoorzetlens VCL-HG0862K van Sony is alleen ontworpen voor gebruik met de digitale HD-camcorder HVR-V1 van Sony (hierna de "camera" genoemd).

WAARSCHUWING

Let op bij het verwijderen van de voorzetlens

Voordat u de voorzetlens bevestigt

De voorzetlens bevestigen/verwijderen

De lens bevestigen (afbeelding A)

De lens verwijderen (afbeelding B) Draai de lens linksom terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt (①).

Verwijder de voorzetlens wanneer u de camera vervoert.

Als de lens direct vanuit een koude omgeving naar een warme plaats wordt gebracht, kan er vocht uit de lucht op de lens condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt u de lens in een plastic zak of iets dergelijks. Pas nadat de lucht in de

Reinigen van de voorzetlens

Stof kunt u het beste van de lens verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje. Vingerafdrukken of vette vegen verwijdert u met een zacht doekje, licht

© De bijgeleverde lenskap bevestigen/verwijderen U kunt de bijgeleverde lenskap bevestigen terwijl de voorzetlens op de camera is

kap in de richting van de pijl. Draai de borgschroef van de lenskap stevig vast.

De lenskap verwijderen 1 Draai de borgschroef van de lenskap los.

De lensklep van de lenskap openen/sluiten Verplaats de schakelaar van de lensklep (®) naar OPEN om de lensklep te openen en verplaats de schakelaar naar CLOSE om de lensklep te sluiten.

Berg de voorzetlens en lenskap op in de bijgeleverde draagtas zoals in de afbeelding wordt weergegeven

Vergroting Lensstructuur

Ongeveer ø 90 mm Ongeveer 37 mm Gewicht (zonder lensdoppen) Ongeveer 300 g Groothoekvoorzetlens (1), Lensdop (voor de voor-en achterkant van de lens) (2), Lenskap (1), Draagtas Bijgeleverd toebehoren

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Condensación de humedad

Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se produzca condensación de humedad en el mismo. Para evitar esto, coloque el objetivo en una bolsa de plástico o algo similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa alcance la ambiental, extraiga el objetivo.

Limpieza del objetivo de conversión

Limpie el polvo de la superficie del objetivo con un cepillo soplador u otro suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un paño suave ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente.

Colocación/extracción de la cubierta del objetivo suministrada

Es posible colocar la cubierta del objetivo suministrada una vez fijado el objetivo de conversión en la cámara.

Colocación de la cubierta del objetivo 1 Afloje el tornillo de fijación de la cubierta (**(A)**).

2 Alinée las marcas del objetivo y de la cubierta para encajarla en la dirección de la

3 Apriete firmemente el tornillo de fijación de la cubierta.

Especificaciones

Ampliación Estructura del objetivo

Aprox. ø 90 mm Aprox. 37 mm Peso (sin incluir las tapas) Aprox. 300 g Elementos incluidos:

transporte (1), juego de documentación impresa

Kijk nooit recht in de zon door deze lens. Direct in de zon kijken kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid

Zorg ervoor dat u de lens niet laat vallen en uzelf verwondt. Als u de lens niet voorzichtig behandelt, kan dit letsel veroorzaken.

Verwijder eerst de lenskap met de lensklep, de MC-bes schermer of het filter en bevestig vervolgens de voorzetlens op de camera.

1 Houd de markeringen op de lens en de camera tegenover elkaar.2 Draai de lens rechtsom tot deze vastklikt (②) terwijl u de ontgrendelknop

Opmerkingen voor het gebruik

Druk de ontgrendelknop niet in wanneer u de camera gebruikt. Als u dit wel doet, kan de lens van de camera vallen.

Breng altijd beide lensdoppen op de voorzetlens aan wanneer u deze opbergt. Laat de lens niet te lang liggen op plaatsen met veel vocht, om

bevochtigd met wat mild zeepsop

Condensvocht

De lenskap bevestigen

1 Draai de borgschroef van de lenskap los (A). 2 Houd de markeringen op de lens en de lenskap tegenover elkaar en bevestig de


2 Verwijder de lenskap door deze in de tegenovergestelde richting van de pijl te


D De voorzetlens en lenskap opbergen

Technische gegevens

3 groepen, 3 elementen Afmetingen Maximale diameter: Totale lengte:

(1), Handleiding en documentatie

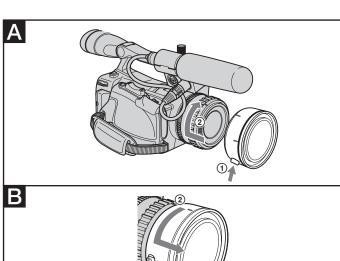

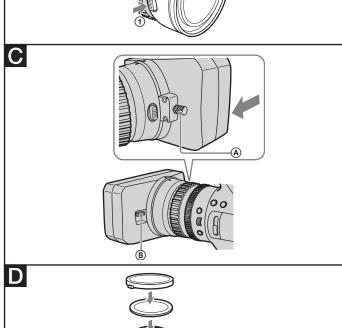

Svenska

Sony VCL-HG0862K vidvinkellins är endast avsedd för Sonys digitala HDvideokamera HVR-V1 (kallas enbart "kamera" i den följande texten).

Titta inte direkt på solen genom den här linsen.

I så fall kan du skada ögonen vilket i sin tur kan leda till synnedsättning.

Att tänka på när du bort konversionslinsen Se till så att du inte skadar dig om du råkar tappa linsen

Oaktsam hantering kan leda till personskador

Innan du fäster konversionslinsen

Ta först bort motljusskyddet med linsskyddet, MC-skyddet eller filtret, och fäst sedan konversionslinsen på kameran.

Så här fäster du/tar du bort konversionslinsen Fästa linsen (se illustration A)

1 Passa in märkena på linsen och kameran mot varandra.

2 Samtidigt som du trycker in spärrknappen (①) vrider du linsen medurs tills den

Ta bort linsen (se illustration B) Samtidigt som du trycker in spärrknappen (①) vrider du linsen moturs.

Anmärkningar gällande bruk • Tryck inte in spärrknappen när du använder kameran. Om du gör det kan

objektivet lossna.

Ta av linsen vid transport.

- Sätt alltid på linsskydden vid förvaring.
- Linsen skå inte ligga på ett mycket fuktigt ställe en längre tid för att undvika att

Kondensation

Om linsen tas in i värmen direkt från kylan, kan kondensation bildas på linsen. För att undvika detta, kan linsen läggas i en plastpåse eller liknande. När lufttemperaturen inuti påsen blir densamma som den omgivande temperaturen,

kan linsen tas ut. Rengöring av linsen

Borsta av damm från linsens yta med en blåsborste eller mjuk borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar med en mjuk trasa som fuktats lätt med en

Fästa/ta bort det medföljande motljusskyddet

Du kan fästa det medföljande motljusskyddet när konv på kameran.

Fästa motljusskyddet

- 1 Lossa motljusskyddets säkerhetsskruv (A).
 2 Passa in märkena på linsen och motljusskyddet mot varandra och skjut på skyddet i pilens riktning.
- 3 Skruva åt motljusskyddets säkerhetsskruv
- Ta bort motljusskyddet
- Lossa motljusskyddets säkerhetsskruv.
- 2 Ta bort skyddet genom att dra det i pilens motsatta riktning.

Öppna/stänga motljusskyddets linsskydd

Öppna linsskyddet genom att ställa spaken för linsskyddet (®) på OPEN, och

stäng linsskyddet genom att ställa spåken på CLOSE.

D Förvaring av konversionslinsen och motljusskyddet

Förvara konversionslinsen och motljusskyddet i den medföljande bärväskan på det sätt som bilden visar.

Tekniska data

Förstoring

Linsstruktur 3 grupper, 3 element Storlek Största diameter: Ca. ø 90 mm Total längd: Ca. 37 mm

Vikt (exklusive linsskydd) Ca. 300 g Vidvinkellins (1), Linsskydd (för linsens fram- och Inkluderade artiklar

baksida) (2), Motljusskydd (1), Bärväska (1), Uppsättning tryckt dokumentation Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

Il presente obiettivo ad ampia conversione Sony VCL-HG0862K è stato progettato per il solo uso con la videocamera HD digitale Sony HVR-V1 (di seguito chiamata ideocamera"

ATTENZIONE

Non osservare il sole direttamente attraverso il presente obiettivo Diversamente, è possibile causare lesioni agli occhi o la perdita della vista.

Avvertenza relativa alla rimozione dell'obiettivo di

conversione Prestare attenzione a non ferirsi facendo cadere l'obiettivo

Prima dell'applicazione dell'obiettivo di

conversione Rimuovere innanzitutto il paraluce con copriobiettivo, la protezione MC o il filtro

Applicazione/rimozione dell'obiettivo di conversione

quindi applicare l'obiettivo di conversione alla videocamera

Applicazione dell'obiettivo (illustrazione A)

Maneggiare l'obiettivo con cura onde evitare di ferirsi.

Allineare i contrassegni sull'obiettivo con quelli presenti sulla videocamera. 2 Premere il tasto di rilascio (1) e contemporaneamente ruotare l'obiettivo in senso orario fino a quando non scatta in posizione (2)

Rimozione dell'obiettivo (illustrazione B)

Ruotare l'obiettivo in senso antiorario premendo il tasto di rilascio (1)

Note sull'uso

- Non premere il tasto di rilascio mentre la videocamera è in uso. Diversamente, è possibile che l'obiettivo cada.
- Durante il trasporto, rimuovere l'obiettivo di conversione • Per il deposito, applicare sempre l'apposito copriobiettivo all'obiettivo di
- Non conservare l'obiettivo in luoghi eccessivamente umidi per periodi di tempo
- prolungati, onde evitare la formazione di muffa.

Formazione di condensa

Se l'obiettivo viene trasportato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo, è possibile che su di esso si formi della condensa. Per evitare che questo accada, inserire l'obiettivo in una busta di plastica o simili, quindi estrarlo non appena la temperatura all'interno della busta ha raggiunto la temperatura circostant

Pulizia dell'obiettivo di conversione

Rimuovere l'eventuale polvere dalla superficie dell'obiettivo utilizzando un soffietto o un pennello morbido. Eliminare eventuali impronte o macchie con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra.

C Applicazione/rimozione del paraluce in dotazione

È possibile applicare il paraluce in dotazione mentre l'obiettivo di conversione è applicato alla videocamera.

Applicazione del paraluce 1 Allentare la vite di fissaggio del paraluce (((A)). 2 Allineare i contrassegni sull'obiettivo con quelli presenti sul paraluce, quindi

inserire il paraluce nella direzione della freccia.

- 3 Stringere în modo saldo la vite di fissaggio del paraluce
- Rimozione del paraluce Allentare la vite di fissaggio del paraluce.

Rimuovere il paraluce tirandolo nella direzione opposta della freccia.

Apertura/chiusura del copriobiettivo del paraluce Per aprire il copriobiettivo, spostare la leva del copriobiettivo ((B)) sulla posizione OPEN; per chiuderlo, spostare la leva sulla posizione CLOSE.

D Conservazione dell'obiettivo di conversione e del paraluce

Riporre l'obiettivo di conversione e il paraluce nella custodia di trasporto in dotazione come illustrato.

Caratteristiche tecniche

Ingrandimento Struttura dell'obiettivo 3 gruppi, 3 elementi Dimensioni circa ø 90 mm Diametro massimo Lunghezza totale: circa 37 mm

Peso (esclusi i copriobiettivi) circa 300 g Accessori inclusi

Obiettivo ad ampia conversione (1), Copriobiettivo (per la parte anteriore e e posteriore dell'obiettivo) (2), Paraluce (1), Custodia di trasporto (1), Corredo di documentazione stampata

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

A objectiva de conversão grande angular VCL-HG0862K foi concebida para ser utilizada apenas com a câmara de vídeo HD digital HVR-V1 da Sony (designada mais adiante por "câmara").

AVISO

Não olhe directamente para o sol com esta objectiva. Se o fizer, pode sofrer lesões oculares ou a perda da visão

Cuidados a ter quando desmontar a objectiva de conversão

Tenha cuidado para não deixar cair a objectiva pois pode ferir-se. A falta de cuidado no seu manuseamento pode provocar ferimentos

Antes de montar a objectiva de conversão Primeiro retire o pára-sol com a tampa da objectiva, o protector MC ou o filtro e

depois monte a objectiva de conversão na câmara.

Montar/Desmontar a objectiva de conversão

Montar a objectiva de conversão (ilustração A)

Alinhe as marcas da objectiva com as da câmara.
 Ao mesmo tempo que carrega no botão de libertação (①), rode a objectiva no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar com um estalido (②).

Desmontar a objectiva (ilustração B)

Rode a objectiva no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ao mesmo tempo que carrega no botão de libertação (①).

Notas sobre a utilização Não carregue no botão de libertação enquanto utiliza a câmara. Se o fizer a

- Remova a objectiva de conversão da câmara quando a transportar
- Coloque as tampas na objectiva de conversão sempre que a guardar
- Para evitar a formação de bolor, não deixe a objectiva num local muito húmido

durante um período prolongado.

Condensação Se transportar a objectiva directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade na objectiva. Para o evitar, coloque-a num saco

de plástico ou outra coisa semelhante. Quando a temperatura do ar contido no saco de plástico atingir a temperatura ambiente, retire a objectiva. Limpeza da objectiva de conversão

Limpe todo o pó da superfície da objectiva com uma escova sopradora ou uma escova macia. Limpe as dedadas ou outras manchas com um pano macio ligeiramente humêdecido numa solução de detergente suave

Montar/desmontar o pára-sol fornecido para a objectiva Pode montar o pára-sol fornecido com a objectiva de conversão montada na

Montar o pára-sol na objectiva

- 1 Desaperte o parafuso de fixação da objectiva (A). 2 Alinhe as marcas da objectiva e do pára-sol e instale este último na direcção
- indicada pela seta.
- 3 Aperte bem o parafuso de fixação do pára-sol.

Desmontar o pára-sol da objectiva

- Desaperte o parafuso de fixação da objectiva.
 Desprenda o pára-sol puxando-o na direcção oposta à indicada pela seta.
- Abrir/fechar a tampa da objectiva do pára-sol Para abrir a tampa da objectiva, coloque a patilha (®) respectiva na posição OPEN; para a fechar coloque a patilha na posição CLOSE.

D Guardar a objectiva de conversão e o respectivo

Aprox. 90 mm de diâmetro

Guarde a objectiva de conversão e o respectivo pára-sol no estojo de transporte fornecido, como é mostrado.

Características técnicas

pára-sol

Diâmetro máximo

3 grupos, 3 elementos Estrutura da obiectiva

Comprimento total Aprox. 37 mm Peso (sem as tampas) Aprox. 300 g

Objectiva de conversão grande (1), Tampas da objectiva (para a parte da frente a para a parte de trás da objectiva) (2), Pára-sol (1), Estojo de transporte (1), Conjunto de documentação impressa

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Русский

Dimensões

Itens incluídos

Широкоугольноконверсионный объектив VCL-HG0862K фирмы Sony предназначается исключительно для использования исключительно вместе с цифровой HD видеокамерой-рекордером HVR-V1 фирмы Sony (далее по

Предупреждение

Не смотрите прямо на солнце через этот объектив. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению глаза или

Меры предосторожности при отключении конверсионного объектива

Во избежание повреждений старайтесь не уронить объектив. Небрежное обращение может привести к повреждению

Перед подключением конверсионного объектива Сначала удалите светозащитную бленду с крышкой объектива, защитную насадку или фильтр, а затем подключите конверсионный объектив к

Подключение/отключение конверсионного объектива

Подключение объектива (Рисунок А) 1 Совместите метки на объективе и камере.

Отключение объектива (Рисунок В)

 Нажимая кнопку отпускания (①), поворачивайте объектив по часовой стрелке до его щелчка на месте (2)

- Примечания по пользованию • Не следует нажать кнопку отпускания при использовании камерь
- Несоблюдение этого указания может привести к падению объектива. При транспортировке снимите конверсионный объектив.

Поворачивайте объектив против часовой стрелки, нажимая кнопку

• При хранении обязательно надевайте крышки на объектив • Не оставляйте объектив в месте повышенной влажности длительное время во избежание покрытия его плесенью.

Конденсация влаги

Если объектив перенесен из холодного места в теплое, то на объективе может произойти конденсация влаги. Во избежание этого поместите объектив в пластиковый пакет или т.п. Когда температура воздуха внутри пакета достигнет температуры окружающего воздуха, извлеките объектив

Чистка конверсионного объектива

Очистите поверхность объектива от пыли при помощи груши с щеткой или мягкой щетки. Сотрите отпечатки пальцев или другие пятна с помощью мягкой ткани, слегка смоченной слабым раствором моющего средства.

С Подключение/отключение поставляемой светозащитной бленды

Поставляемая светзащитная бленда может подключиться, когда

конверсионный объектив уже подключен к камере. Подключение светозащитной бленды

- 1 Ослабьте винт крепления бленды (இ).
- 2 Совместите метки на объективе и светозащитной бленде и установите бленду в направлении, указанном стрелочкой. 3 Затяните винт крепления бленды надежно.
- Отключение светозащитной бленды

1 Ослабьте винт крепления бленды.

2 Отключите бленду, вытягивая ее в направлении, противном указанному

Открытие/закрытие крышки объектива светозащитной бленды

Переместите рычажок крышки объектива (®) в положение OPEN для открытия крышки объектива, а переместите его в положение CLOSE для

D Хранение конверсионного объектива и светозащитной бленды

Храните конверсионный объектив и светозащитную бленду в поставляемой сумочке для переноски, как показано на рисунке

Технические характеристики

Кратность увеличе Конструкция объектива 3 группы, 3 элемента Габариты Приблиз. ø 90 мм Наибольший диаметр

Приблиз. 37 мм Масса (за исключением колпачков) Приблиз. 300 г Широкоугольноконверсионный объектив Комплектность поставки (1), колпачок объектива (передний и задний) (2), светозащитная бленда (1),

сумочка для переноски (1). Набор напечатанной документации Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без

Изготовитель: Сони Корпорейшн Алрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку. Токио, 108-0075 Япония

Страна-производитель: Япония

中文(繁) Sony VCL-HG0862K 廣角轉換鏡頭設計僅用於Sony 高清晰度數位攝像機HVR-V1 (以下

Общая длина:

簡稱"攝像機")

拆卸轉換鏡頭時須注意

否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。

請勿透過鏡頭直視太陽。

小心不要掉落鏡頭,以免受傷 操作不慎可能會導致人身傷害

安裝轉換鏡頭之前

首先取出帶鏡蓋的鏡頭遮光罩、MC保護鏡或濾光鏡,然後將轉換鏡安裝到相機

安裝/拆卸轉換鏡頭 安裝鏡頭(圖 A)

1 對準鏡頭和攝像機上的標誌。 2 按住釋放按鈕 (①) 的同時,順時針轉動鏡頭,直至其發出喀噠聲到位 (②)

按住釋放按鈕(①)的同時,逆時針轉動鏡頭

拆卸鏡頭(圖 B)

- 請勿在攝像機使用過程中按釋放按鈕。否則可能會導致鏡頭掉落。
- 運輸時請取下轉換鏡頭。 • 存放時請一定蓋好轉換鏡頭的鏡頭蓋
- 請勿將鏡頭長期存放在潮濕的地方以免發霉

如果直接將鏡頭從寒冷處帶到溫暖處,濕氣可能會凝結在鏡頭上。要避免濕氣凝結, 請將鏡頭放入塑料袋或類似的物品中。當袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時,再

清潔轉換鏡頭

用吹氣刷或軟刷拂去鏡頭表面的灰塵。請將軟布在柔性的清潔劑溶液中略微蘸濕,然後用它擦淨鏡頭上的指印或其他汙漬。

C 安裝/拆卸附帶的鏡頭罩

安裝鏡頭罩

旋緊鏡頭罩固定螺釘

拆卸鏡頭罩

鬆開鏡頭罩固定螺釘。 按照箭頭所示相反方向拉鏡頭罩,將其拆下。

打開/關閉鏡頭罩的鏡頭蓋 將鏡頭蓋控制杆(®)移至 OPEN 位置打開鏡頭蓋;將控制杆移至 CLOSE 位置關閉鏡

D 存放轉換鏡和鏡頭遮光罩

如圖所示,將轉換鏡和鏡頭遮光罩存放到附送的便攜袋中。

規格

3組,3片 最大直徑: 約 a 90 mm 總長度: 約37 mm 質量(不含鏡頭蓋) 廣角轉換鏡頭(1),鏡頭蓋(用於鏡頭前端和後 所含物品

端)(2),鏡頭罩(1),便攜袋(1),成套印刷文件

設計和規格如有變更, 恕不另行通知。

中文(简) Sony VCL-HG0862K 广角镜设计仅用于 Sony 高清晰度数码摄像机 HVR-V1(以

下简称"摄像机")

请勿透过镜头直视太阳。 否则可能会伤害眼睛或造成视力丧失。

拆卸转换镜头时须注意 小心不要掉落镜头,以免受伤 操作不慎可能会导致人身伤害

安装转换镜头之前

首先取出带镜盖的镜头遮光罩、MC保护镜或滤光镜,然后将转换镜安装到相机

安装/拆卸转换镜头

安装镜头(图 A) L 对准镜头和摄像机上的标志。 2 按住释放按钮 (①) 的同时,顺时针转动镜头,直至其发出咔哒声到位 (②)

拆卸镜头(图 B) 按住释放按钮(①)的同时,逆时针转动镜头

• 请勿在摄像机使用过程中按释放按钮。否则可能会导致镜头掉落。

• 运输时请取下转换镜头 存放时请一定盖好转换镜头的镜头盖。请勿将镜头长期存放在潮湿的地方以免发霉。

如果直接将镜头从寒冷处带到温暖处,湿气可能会凝结在镜头上。要避免结露,请将 镜头放入塑料袋或类似的物品中。当袋内的空气温度达到周围环境的温度时,再将镜

清洁该转换镜头 用吹气刷或软刷拂去镜头表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中略微蘸湿,然后用它擦净镜头上的指印或其它污渍。

C 安装/拆卸附带的镜头罩 可以在转换镜头仍装在摄像机上时安装附带的镜头罩

1 松开镜头罩固定螺钉(**@**)。 2 对准镜头和镜头罩上的标志,按照箭头所示方向装上镜头罩。 旋紧镜头罩固定螺钉。

松开镜头罩固定螺钉。

2 按照箭头所示相反方向拉镜头罩,将其拆下。

打开/关闭镜头罩的镜头盖 将镜头盖控制杆(图)移至OPEN位置打开镜头盖;将控制杆移至CLOSE位置关闭

D 存放转换镜和镜头遮光罩 将转换镜和镜头遮光罩存放到附送的便携袋中

0.8 3组,3片 镜头结构 尺寸 最大直径: 约 ø 90 mm 质量 (不含镜头盖)

设计和规格如有变更,恕不另行通知。

索尼公司 出版日期:2010年5月

한국어 Sony VCL-HG0862K 와이드 컨버전 렌즈는 Sony 디지털 HD 비디오 카메라 레코더 HVR-V1(이하 "카메라"라 함) 전용입니다.

约300g

· 角镜(1), 镜头盖 (用于镜头前端和后端)(2)

镜头罩(1), 便携袋(1), 成套印刷文件

所含物品

본 렌즈를 통해서 절대로 태양을 직시하지 마십시오. 눈을 다치거나 시력이 저하될 염려가 있습니다.

컨버전 렌즈를 분리할 때의 주의 렌즈를 떨어뜨려서 다치지 않도록 주의하십시오. 함부로 취급하면 다칠 염려가 있습니다.

카메라에서 우선 렌즈 커비와 함께 렌즈 후드 또는 MC 프로텍터, 필터를 분리한 후 컨버전 렌즈를 장착하여 주십시오.

컨버전 렌즈 장착하기/분리하기

렌즈 장착하기(그림 A)

컨버전 렌즈를 장착하기 전에

렌즈 분리하기(그림 🖪)

해제 버튼(①)을 누르면서 렌즈를 왼쪽으로 돌립니다

사용상의 주의 • 카메라를 사용하는 동안은 해제 버튼을 누르지 마십시오. 렌즈가 떨어질 염려가 있습니

• 운반 중에는 컨버전 렌즈를 분리하여 주십시오. • 컨버전 렌즈를 보관할 때에는 반드시 렌즈 캡을 장착하여 주십시오.

• 렌즈는 습도가 높은 장소에서는 곰팡이가 필 염려가 있으므로 장기간 보관하지 마십시오.

온도가 낮은 장소에서 따뜻한 장소로 렌즈를 직접 이동하면 렌즈 표면에 이슬이 맺히는 경 우가 있습니다. 그것을 방지하려면 렌즈를 비닐 봉지 등에 넣어 주십시오. 비닐 봉지 안의 온도가 주위 온도가 되면 렌즈를 꺼내 주십시오.

컨버전 렌즈 청소하기 송풍 브러시나 부드러운 솔로 렌즈 표면의 먼지를 털어 주십시오. 지문 등이 묻었을 때에는

묽은 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊으로 닦아내십시오

♥ 부속된 렌즈 후드 장착하기/분리하기 컨버전 렌즈를 카메라에 장착한 상태에서 부속된 렌즈 후드를 장착할 수 있습니다.

레즈 후드 장착하기 ____ 1 후드 고정 나사(♠)를 느슨하게 풉니다.

3 나사 고정 나사를 단단히 조입니다.

후드 고정 나사를 느슨하게 풉니다.

2 렌즈와 렌즈 후드의 마크를 맞추어서 후드를 화살표 방향으로 장착합니다. 렌즈 후드 분리하기

렌즈 후드의 렌즈 커버를 열기/닫기 CLOSE로 움직입니다.

2 후드를 화살표와 반대 방향으로 당겨서 분리합니다.

D 컨버전 렌즈와 렌즈 후드 수납하기

와이드 컨버전 렌즈(1), 렌즈 캡(렌즈 앞뒤용)(2),

주요 제원 렌즈 구성 3군, 3매

외형 치수 최대 직경: 약 ø 90 mm 전장: 중량(캡은 제외) 약 37 mm

렌즈 후드(1), 휴대용 파우치(1), 도큐먼트 세트 디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

약 300 g

عدسة التحويل العريضة VCL-HG0862K طراز سوني Sony مصممة فقط للاستعمال مع مسجل كاميرا فيديو رقمية HVR-V1 طوراز سوني Sony طراز سوني Sony (والمشار إليها أدناه باسم "كاميرا").

القيام بذلكَ قد يؤذَي عينيك أوّ يتسبب في فقدانك للبصر تنبيه حول نزع عدسة التحويل

لا تنظر إلى الشمس مباشرةً مِن خلال هذه العدسة.

المرص على عدم إسقاط العدسة لكي لا تصاب بجروح. التعامل مع العدسة بإهمال قد يؤدي إلى الإصابة بجروح. قبل تركيب عدسة التحويل

تركيب/نزع عدسة التحويل تركيب العدسّة (الشكل التوضيحي 🖪)

بداية إنزع مظلة العدسة مع غطاء العدسة أو واقية MC أو المرشح، ومن ثم قم بتركيب عدسة التحويل على

مر عيب المسارة العلامات على العدسَّة والكاميرا. 1 قم بمحاذاة العلامات على العدسَّة والكاميرا. 2 أثناء ضغط زر التحرير (①)، أدر العدسة باتجاه عقارب الساعة إلى أن تنطبق في مكانها مع صدور صوت نزع العدسة (الشكل التوضيحي 🖪)

أدر العدسة بعكس اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط على زر التحرير (①). ملاحظات حول الاستعمال

لا تحتفظ بالعدسة في مكان رطب لفترة زمنية طويلة وذلك لمنع تكون العفن.

لا تضغط زر التحرير أثناء استعمال الكاميرا. فعل ذلك قد يؤدي إلى سقوط العدسة. • قم بنزع عدِسة التحويل عند التنقل. دائماً ضع أغطية العدسة على العدسة عند التخزين.

إذا تم إحضار عدستك من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة فقد تظهر رطوبة على العدسة. لتفادي ذلك، ضع العدسة في كيس بلاستيك أو شيء مماثل. وعندما تصل درجة الحرارة داخل الكيس مستوى درجة الحرارة المحيطة، أخرج العدسة من الكيس.

إستعمل فرشاة نافخة أو فرشاة ناعمة لتنظيف أي غبار عن سطح العدسة إستعملُّ قطة قماش مرطَّبة بقليل من محلول تنظّيف معتدَّل لمسح وإزالة أي بصمات أصابع أو تلطخات أخرى.

تركيب/نزع مظلة العدسة المرفقة يمكنك تركيب مظلة العدسة المرفقة بينما لا تزال عدسة التحويل مركبة على الكاميرا. تركيب مظلة العدسة

2 ٪ قم بمحاذاة العادُّمات على العدسة ومظلة العدسة وقم بإدخال المظلة باتجاه السهم. · قمٰ بشد برغي تثبيت المظلة بإحكام. نزع مظلة العدسة قم بإرخاء برغى تثبيت المظلة.

ا انزع المظلة عن طريق سحبها بعكس اتجاه السهم.

لفتح علق غطاء العدسة لمظلة العدسة

قم بإرخاء برغى تثبيت المظلة (A).

قم بتحريك ذراع غطاء العدسة (B) إلى الوضع OPEN وذلك لفتح غطاء العدسة، وقم بتحريك الذراع إلى الوضع CLOSE لإغلاق غطاء العدسة. 🗖 تخزين عدسة التحويل ومظلة العدسة

٣ مجموعات، ٣ عناصر

قم بتخزين عدسة التحويل ومظلة العدسة في حقيبة الحمل المرفقة كما هو مبيّن في الرسم التوضيحي

٣٧ مم تقريباً إجمالي الطول: الكتلة (بأستثناء الأغطية) ٣٠٠٠ جم تقريباً عدسة تحويل عريضة (عدد ١)، غطاء عدسة (لمقدمة ومؤخرة العدسة) (عدد ٢)، مظلة عدسة (عدد ۱)، جراب حمل (عدد ۱)، طقم من وثائق مطبوعة

الحد الأقصى للقطر: قطر ٩٠ مم تقريباً

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.